

PRATİK

KATLAMA TALİMATI



ORJER

PRATİK KATLAMA TALİMATI

SELE BORUSU İNDİRME



Sele kelepçesini açınız ve sele borusunu aşağı indiriniz. Seleyi saat yönünde 45° çeviriniz ve sele kelepçesini kapatınız.

PEDAL KATLAMA

AYNAKOL HİZALAMA



Pedal merkezini çekerek iki pedali da katlayınız.




Sol pedali saat 8 yönüne getiriniz.

KADRO KATLAMA



Bisikletin park ayađını katlayınız.
Emniyet kilidini açınız.
Mandalı açıp kadroyu katlayınız.
Mıknatısların temas ettiđinden
emin olunuz.

GİDON BOĞAZI KATLAMA

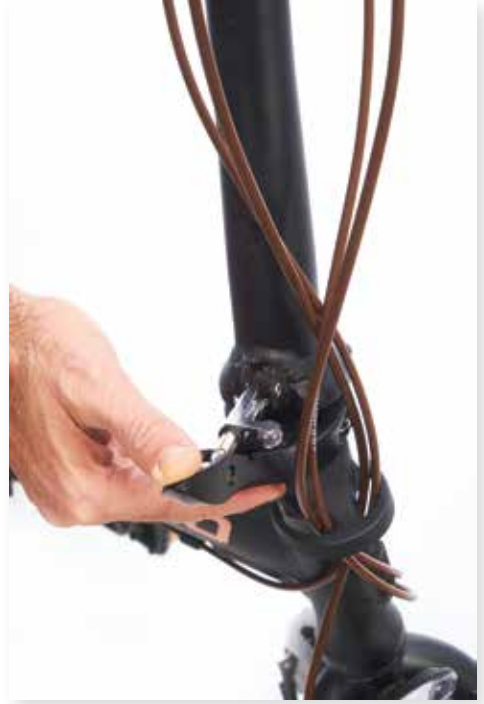

Kadroyu katladıktan sonra gidon boğazı emniyet pimini kaldırırken gidon boğazı kilidini dışarı doğru kuvvetlice açınız. Ardından gidon boğazını katlayınız.

